



LIFTBOY 1/2/3

VERTIKALER PLATTFORMLIFT

LIFTBOY 1/2/3

Der vertikale Plattformlift
Liftboy 1/2/3 ist ein optimales
Liftsystem, um Höhenunterschiede
bis 970 mm komfortabel
zu überwinden.

EINFACHE AUFSTELLUNG

Die durchdachte Konstruktion und das geringe Gewicht
baulichen Eingriffen am Montageort.

KOMFORT

Der Liftboy garantiert eine leise Fahrt mit optimalem Be-
nutzerkomfort durch stabile und ruckfreie Bewegung.

VERLÄSSLICH

Der zuverlässige elektrische Antrieb und die robuste
Elektronik sorgen für einen wartungsarmen Betrieb
sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

Der optionale **Sicherheitsbügel an der
oberen Haltestelle** dient als Absturzsicherung



Außeninstallation für temporäre
oder permanente Nutzung



Handkassette an einem
Spiralkabel für komfortable Bedienung

TIPP

Testen Sie den
3D Liftboy Konfigurator
auf unserer Website




VERFÜGBARE OPTIONEN

- Beschichtung in allen RAL-Farben
- Aufstellung im Innen- und Außenbereich
- Version für öffentliche Gebäude
- Tür an oberer Haltestelle
- Sicherheitsbügel auf Plattform
- Transporträder für mobile Variante
- Extra lange Auffahrrampe
- Übereck Ein-/Ausstieg
- Außensteuerungen (Funk oder verkabelt)
- Installation in einer Grube
- Steuerung mit Lift Control App



Version mit **Tür an oberer Haltestelle**, **erhöhten Barrieren** und **Bediensäule**

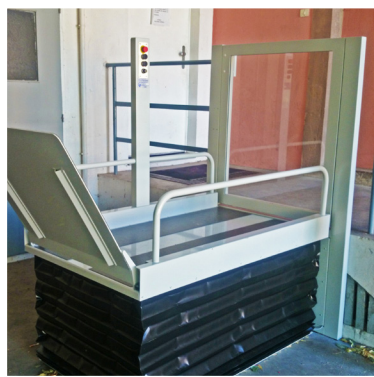

Option: **Obere Tür mit elektrischer Verriegelung** für Aufstellung im öffentlichen Raum



Option: **Manuelle Auffahrrampe**, klappt beim Heben nach unten und bietet somit einen Abrollschutz




Option: **Transporträder** ideal für unterschiedliche Einsatzorte


LIFTBOY 1/2/3 – Technische Spezifikationen

	LIFTBOY 1	LIFTBOY 2/3
Hubhöhe (maximal)	595 mm	830/970 mm
Traglast	180 kg	300/240 kg
Geschwindigkeit	10 mm/s	10 mm/s
Minimale Höhe der Plattform	100 mm	120/135 mm
Antriebssystem	24 V Aktuator mit Scherenmechanismus	24 V Aktuator mit Scherenmechanismus
Innenabmessungen	713 x 1170 mm	800 x 1495 mm
Außenabmessungen	810 x 1180 mm	924 x 1505 mm
Stromversorgung	1 x 230 V / 50-60 Hz	1 x 230 V / 50-60 Hz
Standardrampe	500/750 mm	500/750 mm
Standardfarben	RAL 9007 RAL 7035	RAL 9007 RAL 7035


Standard
180° Durchfahrt

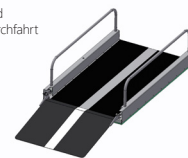

Seitliche
Ausfahrt oben

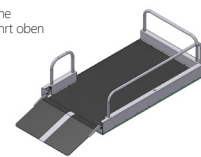

Seitliche
Einfahrt unten

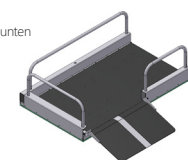



Plattform Treppenlifte



Sitz Treppenlifte



Vertikale Plattformlifte




Treppenraupen



Poollift



Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler
für weitere Informationen:



Offizieller Partner von:



Lehner Lifttechnik GmbH

Salling 8
4724 Neukirchen am Walde
Österreich
+43 7278 35 14
sales@lehnerlifttechnik.at
www.lehner-lifttechnik.at

Besuchen Sie unsere
Website für mehr
Details zu diesem Lift

